

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	18	451M-1011058	45 6321 1111	1	1	1	Пружина редукционного клапана	Reducing valve spring
	19	451M-1011065	45 6321 1385	2	2	2	Прокладка крышки	Cover gasket
	20	451M-1011065-10 ⁺	45 6321 1409	*	*	*	Прокладка крышки масляного насоса	Oil pump cover gasket
	21	451M-1011052-20	45 6321 1448	1	1	1	Крышка масляного насоса	Oil pump cover
	22	451M-1011071-01	45 6321 1449	2	2	2	Пластина стопорная к масляному насосу	Oil pump locking strip
	23	201426-П2	45 9346 6512	4	4	4	Болт М6х35	Bolt M6x35
	24	451M-1011051-11	45 6321 1692	1	1	1	Пластина масляного насоса	Oil pump strip
	25	451M-1010042	45 6321 1445	1	1	1	Сетка маслоприемника	Oil pump gauze
	26	451M-1010046	45 6321 1447	1	1	1	Каркас сетки маслоприемника	Oil intake gauze frame
	27	451M-1010045	45 6321 1446	1	1	1	Сетка с каркасом	Gauze with frame
	28	201454-П8	45 9316 9520	1	1	1	Болт М8х16	Bolt M8x16
	29	201460-П8	45 9346 9526	2	2	2	Болт М8х30	Bolt M8x30

* - 2-3 штуки для регулировки
2-3 units for adjustment

Подгруппа 1012. Фильтр очистки масла
Subgroup 1012. Oil Filter

16	1	2101-1012005	45 6231 0263	1	1	1	Фильтр очистки масла в сборе	Oil filter in assy
	2	2101-1012005-20 ⁺	45 6231 1057	1	1	1	Фильтр очистки масла в сборе	Oil filter in assy
	3	451M-1012062-10	45 6321 1488	1	1	1	Штуцер крепления масляного фильтра	Oil filter union

Подгруппа 1013. Радиатор масляный
Subgroup 1013. Oil Radiator

16	4	354801-П	45 9982 4205	1	1	1	Штуцер	Union
	5	3151-1013140-01	45 4321 2926	1	1	1	Кран запорный масляного радиатора (ПП6-1) в сборе	Oil radiator lock cock (ПП6-1) in assy
	6	451M-1002181	45 6321 1619	1	1	1	Штуцер крана масляного радиатора	Oil radiator cock union
	7	451M-1002183	45 6321 1621	2	2	2	Шайба 18 специальная	Special washer 18
	8	451M-1002182-01	45 6321 1974	1	1	1	Ниппель датчика давления масла	Oil pressure transmitter nipple
	9	69-1013100-Б	45 4315 2618	1	1	1	Шланг подводящий	Inlet hose
	10	451Д-1013100	45 3111 0025	1	1	1	Шланг отводящий	Outlet hose
	11	3151-1013010-01	45 4321 1825	1	1	1	Радиатор масляный в сборе	Oil radiator in assy
	12	297575-П29	45 9952 7211	2	2	2	Шплинт	Cotter
	13	297580-П29	45 9985 1409	2	2	2	Пряжка	Buckle
	14	297581-П29	45 9985 1092	2	2	2	Лента	Band
	15	201452-П29	45 9340 1518	4	4	4	Болт М8х12	Bolt M8x12
	16	252155-П2	45 9846 6006	4	4	4	Шайба 8 пружинная	Spring washer 8

Подгруппа 1014. Вентиляция картера
Subgroup 1014. Crankcase Ventilation

17	1	417.1014070		1	1	1	Регулятор разрежения картера в сборе	Crankcase vacuum regulator in assy
----	---	-------------	--	---	---	---	--------------------------------------	------------------------------------

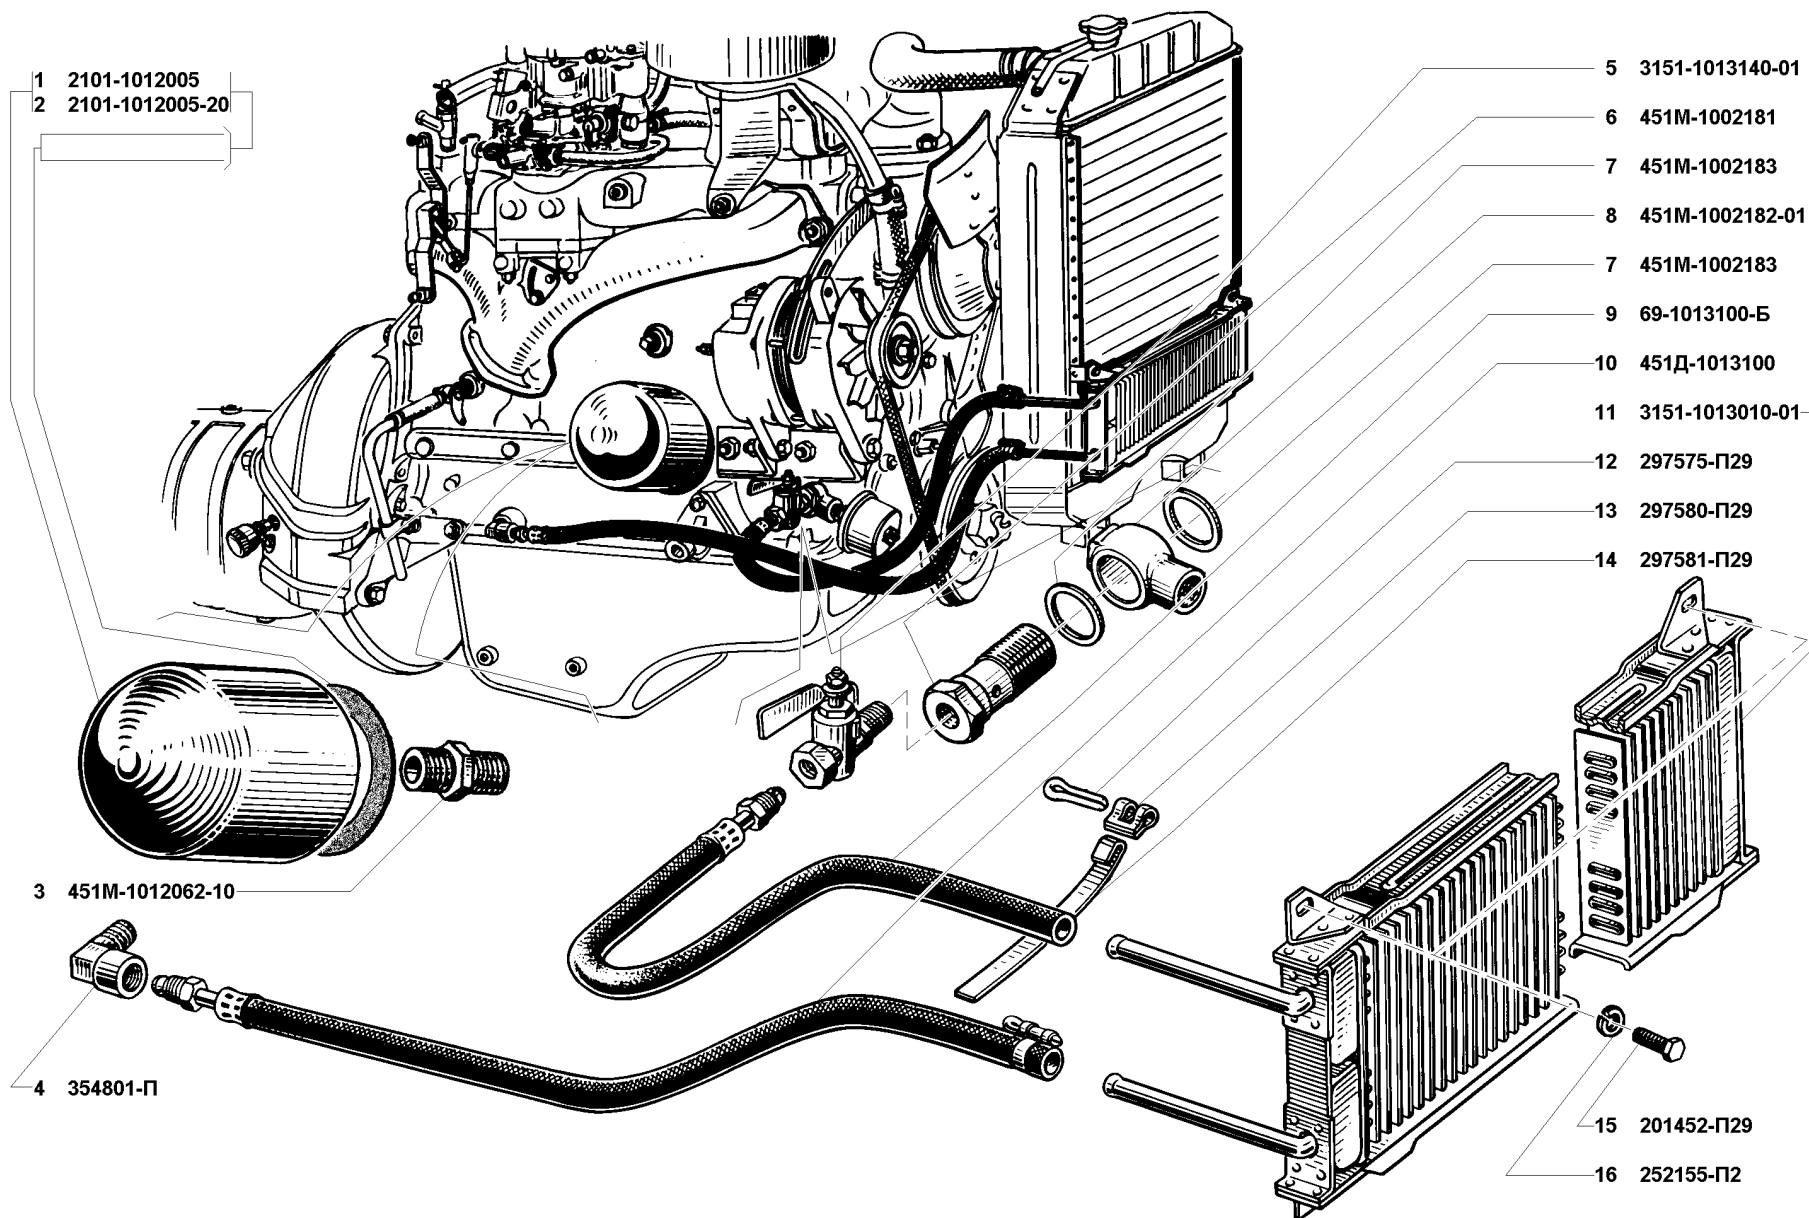


Рис. 16. Фильтр очистки масла (1012) и радиатор масляный (1013)

Fig. 16. Oil filter (1012) and oil radiator (1013)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	2	617211		6	6	6	Винт М5х14	Screw M5x14
	3	417.1014076		6	6	6	Шайба стопорная	Stop washer
	4	417.1014074		1	1	1	Пластина	Strip
	5	417.1014072		1	1	1	Крышка	Cover
	6	417.1014075		1	1	1	Прокладка	Gasket
	7	417.1014090		1	1	1	Диафрагма в сборе	Diaphragm in assy
	8	417.1014073		1	1	1	Пружина	Spring
	9	417.1014071-01		1	1	1	Корпус	Body
	10	451М-1003086	45 6321 1405	2	2	2	Шайба 8,5	Washer 8.5
	11	250511-П8	45 9553 9056	2	2	2	Гайка М8х1	Nut M8x1
	12	451М-1014015	45 9973 3053	1	1	1	Шпилька специальная	Special stud
	13	297575-П29	45 9952 7212	2	2	2	Шплинт	Cotter
	14	297580-П29	45 9985 1415	2	2	2	Пряжка хомута	Clamp buckle
	15	297584-П29	45 9985 1247	2	2	2	Лента стяжная хомута	Clamp contraction band
	16	469-1014075	45 4316 2706	1	1	1	Шланг соединительный	Connecting hose
	17	469-1014081	45 4316 2650	2	2	2	Лента стяжная хомута	Clamp contraction band
	18	297535-П29	45 9952 7202	2	2	2	Шплинт	Cotter
	19	297540-П29	45 9985 1403	2	2	2	Пряжка хомута	Clamp buckle
	20	469-1014076	45 4316 2707	1	1	1	Шланг вытяжной	Outlet hose
	21	417.1002110		1	1	1	Крышка коробки толкателей	Tappet box cover
	22	414.1002120	45 6321 1772	1	1	1	Шпилька М8х1х47	Stud M8x1x47
	23	417.1002116-01		2	2	2	Прокладка крышки клапанной коробки	Valve box cover gasket

Подгруппа 1016. Привод распределителя зажигания и масляного насоса
Subgroup 1016. Ignition Distributor and Oil Pump Drive

18	1	451-1016010-03	45 6321 1782	1	1	1	Привод распределителя в сборе	Distributor drive in assy
	2	21-1016023-Б	45 6321 0513	1	1	1	Прокладка	Gasket
	3	414-1016012	45 6321 1783	1	1	1	Валик привода распределителя с упорной втулкой в сборе	Distributor drive shaft with thrust bush in assy
	4	24-1016014	45 6312 0388	1	1	1	Втулка упорная валика привода распределителя	Drive shaft thrust bush
	5	258617	45 9842 0362	2	2	2	Штифт 4х25	Set pin 4x25
	6	414-1016016	45 6321 1784	1	1	1	Валик привода распределителя	Distributor drive shaft
	7	414-1016019	45 6312 1659	1	1	1	Корпус привода распределителя зажигания	Ignition distributor drive housing
	8	250511-П8	45 9553 9056	2	2	2	Гайка М8х1	Nut M8x1
	9	252155-П2	45 9816 6006	2	2	2	Шайба 8Л пружинная	Spring washer 8Л
	10	291747	45 9952 3052	2	2	2	Шпилька М8х1х22	Stud M8x1x22
	11	414-1016030	45 6321 1819	1	1	1	Шайба 13 упорная шестерни	Gear thrust washer 13
	12	414.1016018	45 6321 0510	1	1	1	Шестерня привода распределителя	Distributor drive gear
	13	414.1011220	45 6321 1793	1	1	1	Пластина привода масляного насоса	Oil pump drive strip
	14	258599	45 9842 0343	1	1	1	Штифт 3х12	Set pin 3x12

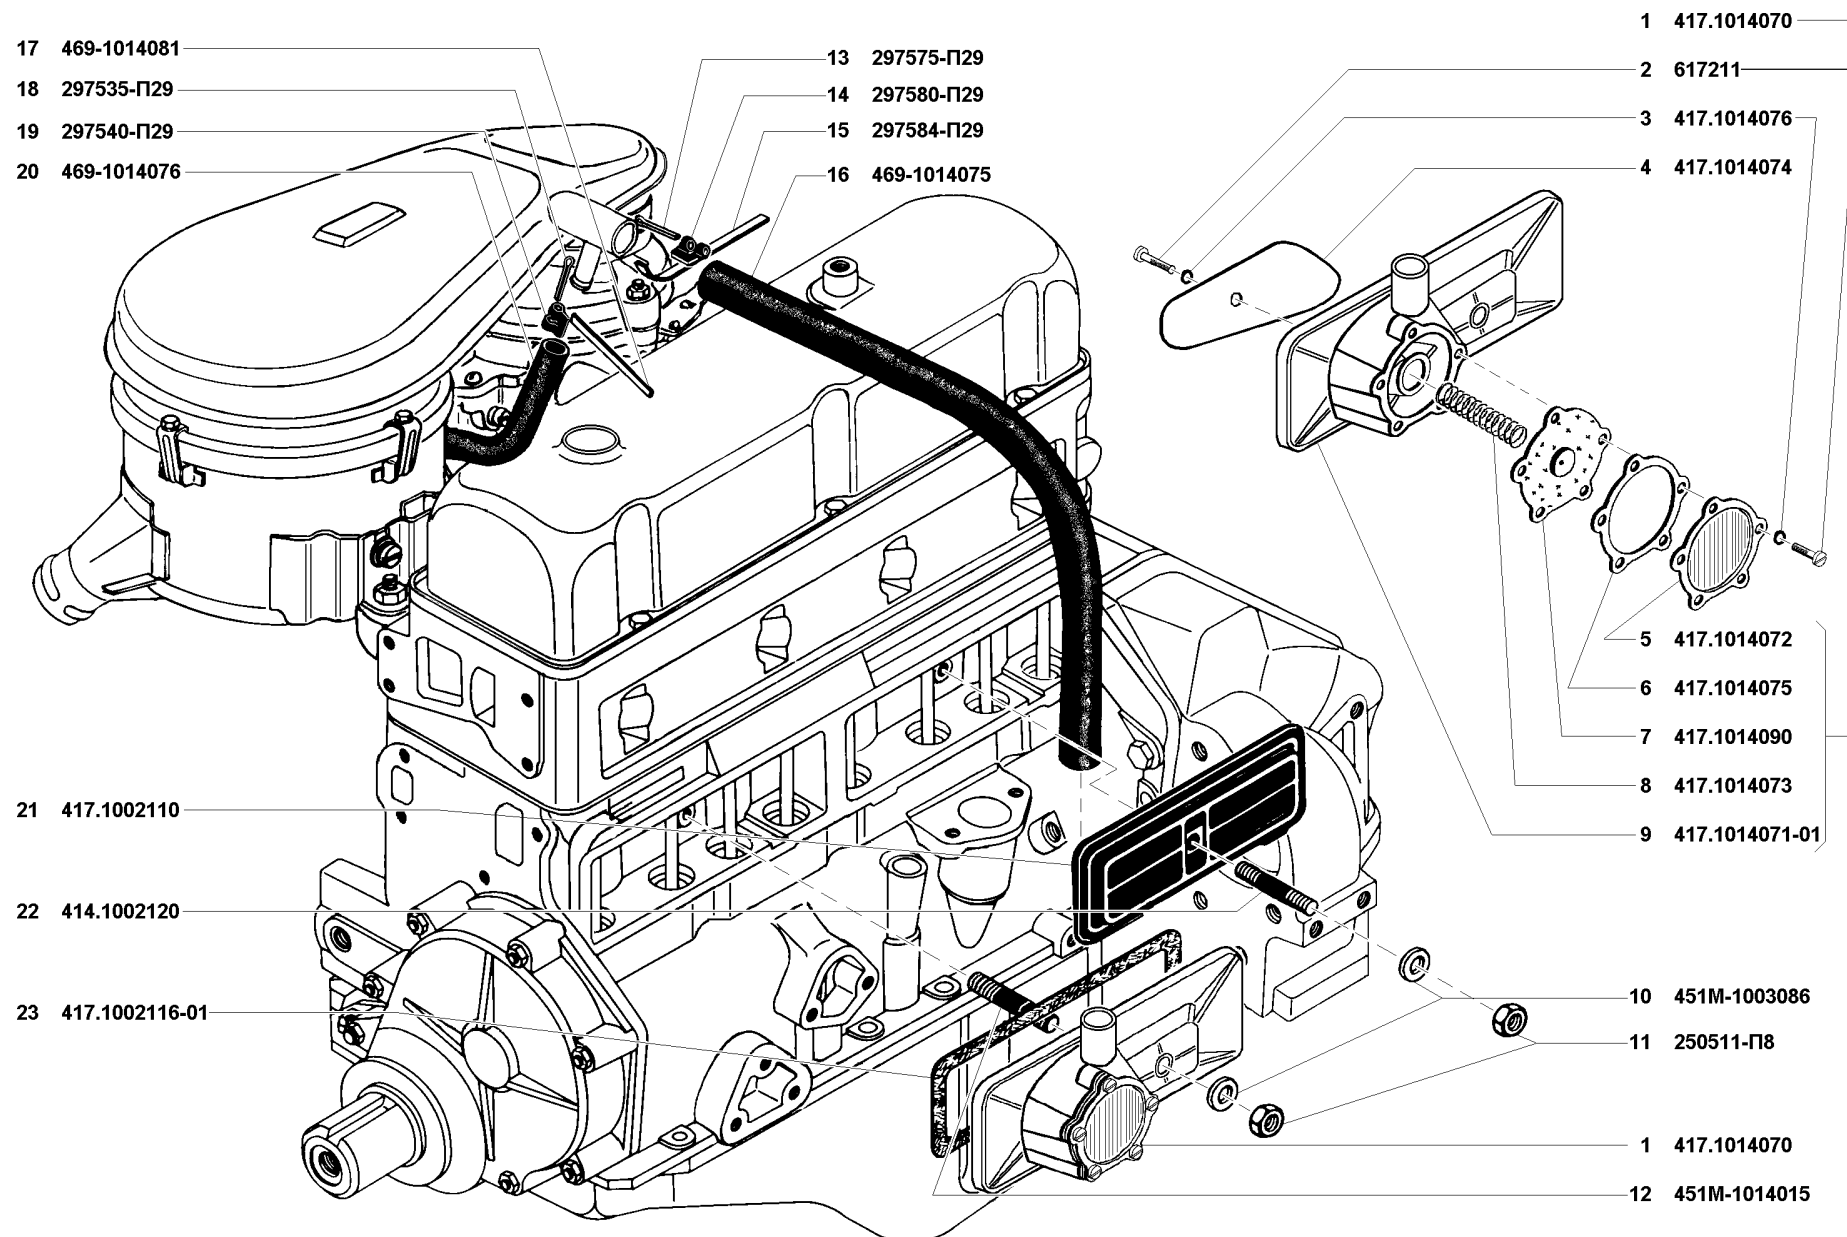


Рис. 17. Вентиляция картера (1014)
Fig. 17. Crankcase ventilation (1014)

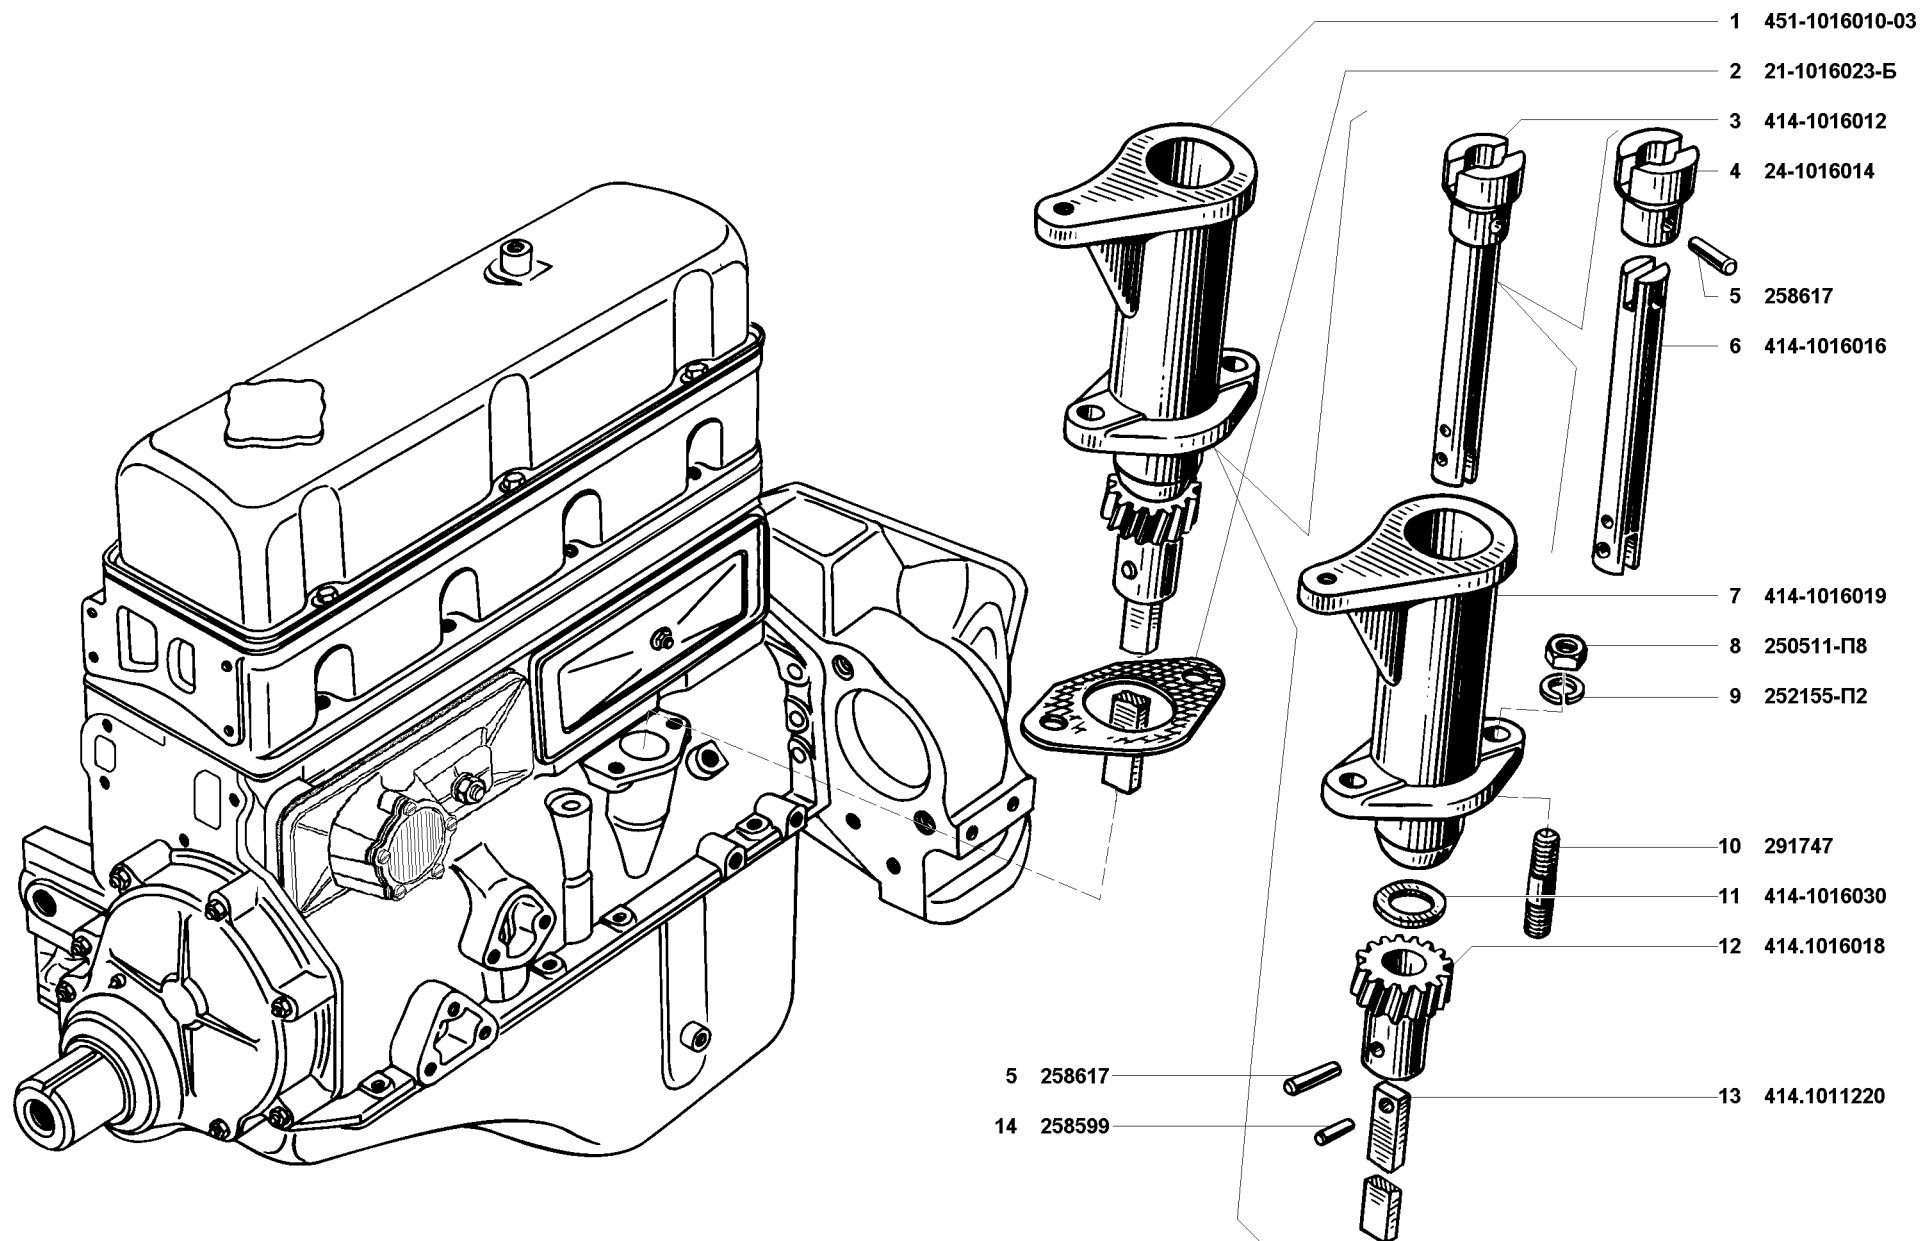


Рис. 18. Привод распределителя зажигания и масляного насоса (1016)

Fig. 18. Ignition distributor and oil pump drive (1016)